


Как да вземем точни размери за комарник?

Съвети

- ✓ За прецизно измерване **използвайте ролетка**.
- ✓ Бъдете внимателни и винаги **проверявайте** да не сте разменили размерите, защото указвате размери за производство на продукта.
- ✓ Уверете се, че **по периметъра** на дограмата има необходимото за монтаж разстояние от **4,5 см**.
- ✓ За монтажа на комарник с панти трябва да имате **достъп отвън**.

Вземане на размери за врата комарник модел Престиж

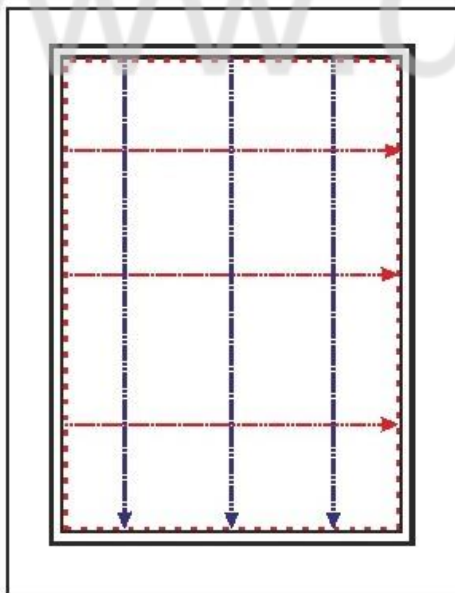

1. Трябва да измерите точно ширината и височината на **светлия отвор на касата** на прозореца, както е показано на снимката най-малко на три места във всяка посока и да вземете **най-малките** стойности.
2. Добавете 9 см към измерените ширина и височина.
3. Запишете размера в сантиметри.