

Как да вземем точни размери за сенник Кабрио


Съвети

- ✓ За прецизно измерване **използвайте ролетка**.
- ✓ Бъдете внимателни и винаги **проверявайте** да не сте разменили размерите, защото указвате размери за производство на продукта.
- ✓ Сенникът задължително трябва да бъде монтиран в бетон. Ако монтирате в тухлена стена, трябва да осигурите стабилно захващане на конзолите, например с химически дюбели.
- ✓ Сенникът се монтира на равна повърхност. Не трябва да има изпъкнали архитектурни елементи.
- ✓ **Обърнете внимание на препятствия** като водосточни тръби, колони или изпъкнали елементи, които да препятстват отварянето на сенника.
- ✓ **Размерите за сенници се вземат отвън.**



Препоръчителна позиция на сенника спрямо прозореца

Вземане на размери за сенник

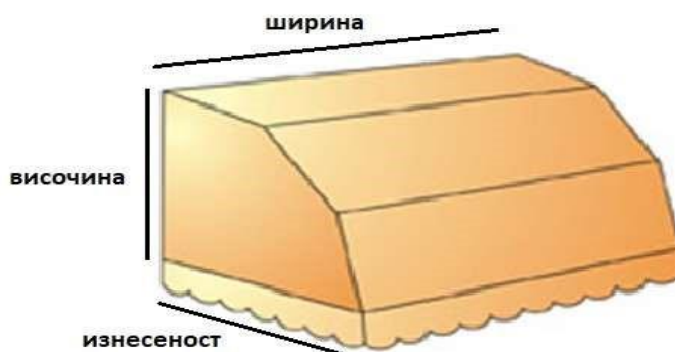

Платът е с 13 см по-тесен от сенника.

- 1.** Измерете точно желаната от Вас ширина на сенника. Запишете размера в сантиметри.

2. Измерете желаната от Вас изнесеност напред, като имате предвид, че тя е равна на височината на сенника.
3. Определете от коя страна на сенника да бъде управлението - дясно или ляво.
Посоката на управление на сенника се определя **при поглед срещу него**.
4. Начина на монтаж – **стена**.
5. Определете вида на фистона



въгълнообразен (Ф1)



прав (Ф2)



квадратен (Ф3)
не се обичава с клип



трапецовиден (Ф4)
не се обичава с клип

www.demag.bg