


Как да вземем точни размери за вертикални щори?

Съвети

- ✓ За прецизно измерване **използвайте ролетка**.
- ✓ Бъдете внимателни и винаги **проверявайте** да не сте разменили размерите, защото указвателните размери за производство на продукта.
- ✓ **Обърнете внимание на препятствия** като ръкохватките на прозорците. Проверете дали щората не е пречка за отваряне на прозореца за проветряване или за цялостно отваряне.
- ✓ Релсата трябва да е монтирана поне **на 7 см над отваряемото крило на дограмата**.

Вземане на размер за вертикална щора, която ще монтирате в отвора за прозореца

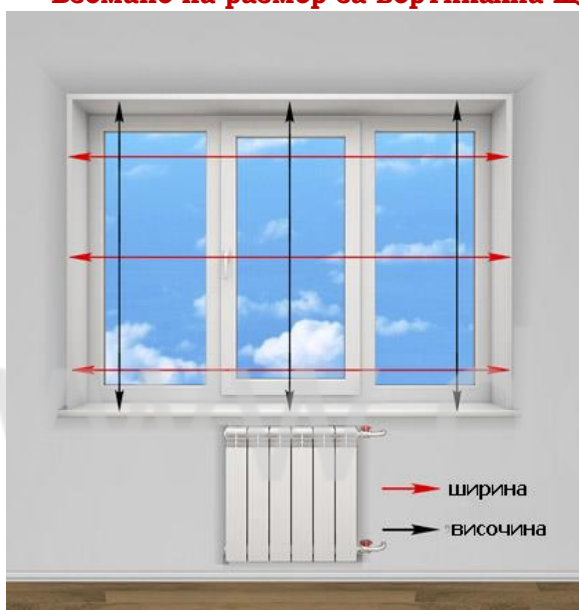


1. Ако искате да монтирате вертикални щори **в отвора за прозореца** (в ниша), трябва да измерите точно ширината и височината на отвора (от стена до стена), както е показано на снимката най-малко на три места във всяка посока и да вземете **най-малките** стойности.

2. **Намаляте** размерите в ширина и височина с **2 см.** и запишете размерите в сантиметри.

3. Определете от коя страна на щората да бъде управлението - дясно или ляво. **Посоката на управление** на всички вътрешни щори се определя при поглед от помещението. Препоръчително е управлението да е от страната на пантите, за да не пречи при отваряне на прозореца.

4. Определете вида на монтажа – стена или таван.

Вземане на размер за вертикална щора, която ще монтирате на стената или в тавана над прозореца

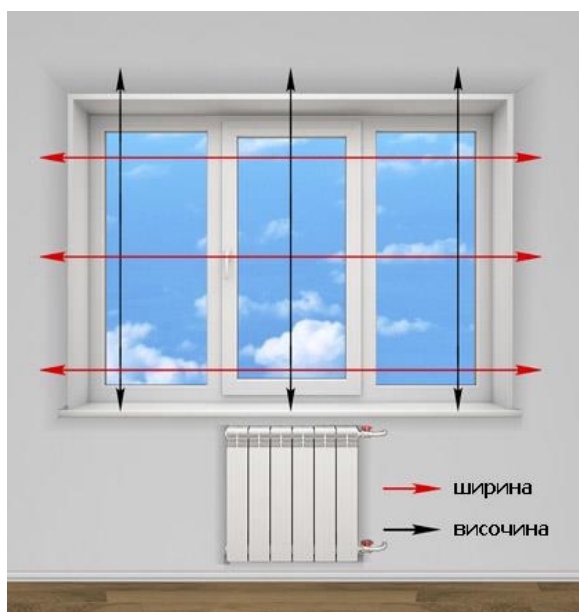

1. Ако искате да монтирате вертикалните щори **извън отвора на прозореца**, е необходимо да измерите ширината и височината на отвора, както е показано на снимката. Необходимо е да измерите поне на три места във всяка посока и да вземете **най-големите** стойности.

2. В ширина е необходимо **да добавите минимум 20 см** към измерените размери в сантиметри.

3. Във височина е необходимо релсата е разположена поне **на 10 см. над ръба** на прозореца и **на 2 см над перваза**, ако нямате перваз, премерете до мястото, където искате да стига щората, като се съобразите с възможни препятствия - радиатора или други.

4. Запишете размерите в сантиметри.

5. Определете от коя страна на щората да бъде управлението - дясно или ляво. **Посоката на управление** на всички вътрешни щори се определя при поглед от помещението. Препоръчително е управлението да е от страната на пантите, за да не

пречи при отваряне на прозореца.

6. Определете вида на монтажа – стена или таван.