



## Как да вземем точни размери за щори ден и нощ Оптима

### Съвети

- ✓ **Щората изпъква с 4,2 см.** пред прозореца. Преди да продължите се уверете, че няма да пречи отваряне на прозореца.
- ✓ Уверете се, че стъклодържателят на прозореца има поне 1 см равна повърхност, за да можете да монтирате водача на щората.
- ✓ За прецизно измерване **използвайте ролетка**.
- ✓ Бъдете внимателни и винаги **проверявайте** да не сте разменили размерите, защото указвате размери за производство на продукта.
- ✓ **Обърнете внимание на препятствия** като ръкохватките на прозорците. Проверете дали щората не е пречка за отваряне на прозореца за проветряване или за цялостно отваряне.

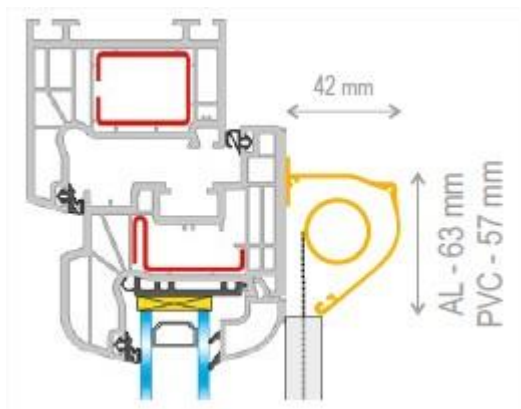

### Вземане на размери за руло щора Оптима

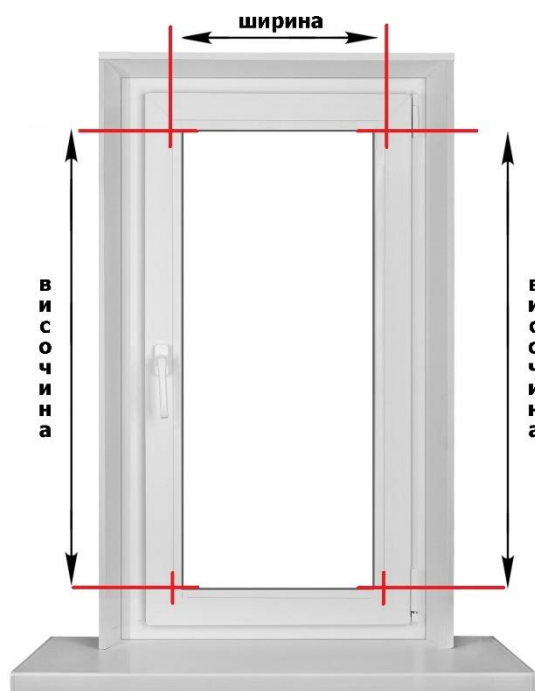

- 1.** Измерете точно ширината и височината най-малко на три места във всяка посока и да вземете **най - големите** стойности.
- 2.** Измерете **ширината на стъклото заедно със стъклодържателите** (между външните ръбове на стъклодържателите) и запишете размера в сантиметри. Това е размерът на щората.
- 3.** Премемерте **височината на стъклото** (от гумено уплътнение до гумено уплътнение) с точност до милиметър и запишете размера в сантиметри.
- 4.** Определете от коя страна на щората да бъде управлението - дясно или ляво. **Посоката на управление** на всички вътрешни щори се определя при поглед от помещението. Препоръчително е управлението да е от страната на пантите, за да не пречи при отваряне на прозореца.