


Как да вземем точни размери за плисе щори?

Съвети

- ✓ За прецизно измерване **използвайте ролетка**.
- ✓ Бъдете внимателни и винаги **проверявайте** да не сте разменили размерите, защото указвате размери за производство на продукта.
- ✓ **Обърнете внимание на препятствия** като ръкохватките на прозорците. Проверете дали щората не е пречка за отваряне на прозореца за проветряване или за цялостно отваряне.

Вземане на размери за плисе щора, която ще монтирате между стъклодържателите (плътно до стъклото)

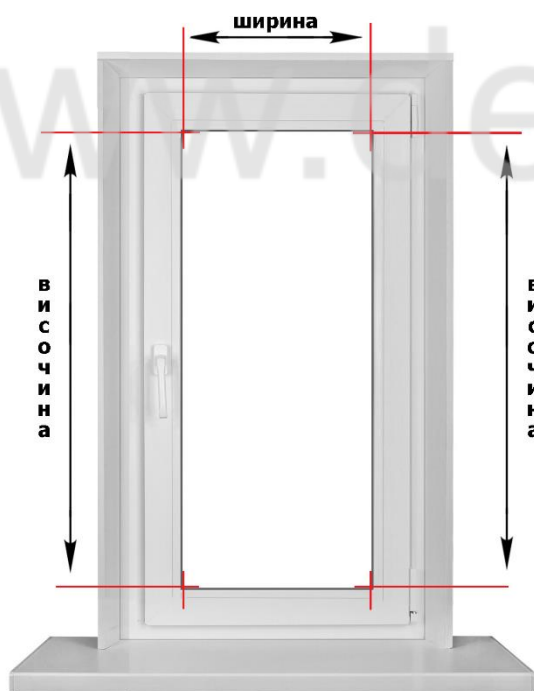


1. Премерете ширината на стъклото с точност до милиметър, най-малко на три места, **намалете с 2 мм** и запишете размера в сантиметри.

2. Премерете височината на стъклото с точност до милиметър, най-малко на три места и запишете размера в сантиметри.

3. За модели АО 10 и ВО 10 определете от коя страна на щората да бъде управлението - дясно или ляво. **Посоката на управление** на всички вътрешни щори се определя при поглед от помещението. Препоръчително е управлението да е от страната на пантите, за да не пречи при отваряне на прозореца.

**Вземане на размери за плисе щора, която ще монтирате на крилото
(със застъпване на дограмата)**

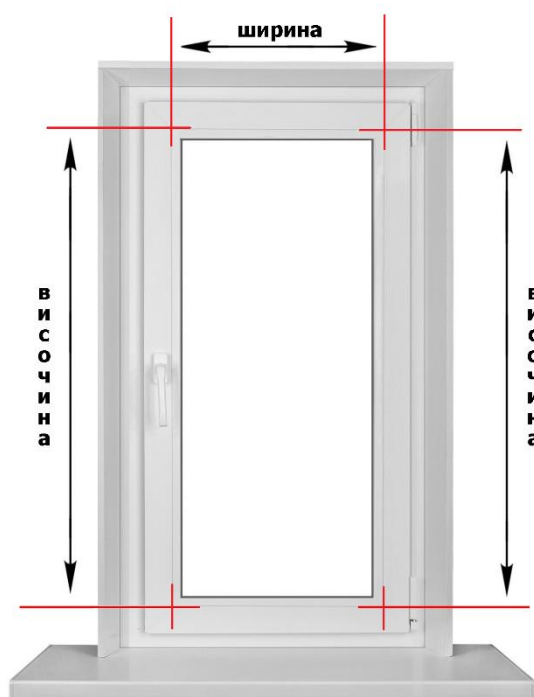

1. Премерете ширината на стъклото заедно със стъклодържателите с точност до милиметър, най-малко на три места, вземете най – голямата от трите и запишете размера в сантиметри.

2. Премерете височината на стъклото заедно със стъклодържателите с точност до милиметър, най-малко на три места и запишете размера в сантиметри.

3. За модели АО 10 и ВО 10 определете от коя страна на щората да бъде управлението - дясно или ляво. **Посоката на управление** на всички вътрешни щори се определя при поглед от помещението. Препоръчително е управлението да е от страната на пантите, за да не пречи при отваряне на прозореца.

www.demag.bg